




***COMBINE LECTEUR CD MP3 – TUNER
PROFESSIONNEL***

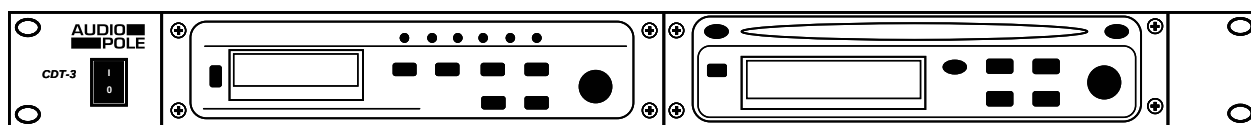

CDT-3

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT



Ce symbole indique la présence d'une tension électrique dangereuse.



Ce symbole fait référence à des informations à consulter dans le mode d'emploi.

DANGER: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR

Cet appareil ne contient aucun composant pouvant faire l'objet d'une maintenance par l'utilisateur.

ALIMENTATION

Ne brancher l'appareil que sur un courant correspondant aux caractéristiques indiquées au dos de celui-ci. Le non-respect de cette consigne pourrait occasionner incendies ou électrocutions, ou une panne non couverte par la garantie.

CABLE D'ALIMENTATION

Faire cheminer le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse être ni écrasé, ni plié et le garder à l'écart de l'humidité et de sources de chaleurs importantes. En cas de dégradation ou de coupure s'adresser au revendeur pour le remplacer par un cordon identique. Un cordon endommagé peut engendrer incendies ou électrocutions.

Ne pas utiliser de prolongateur du câble d'alimentation non conforme avec les caractéristiques de puissance de l'appareil et les normes de sécurité électrique.

MISE A LA TERRE

L'appareil doit être relié à la terre. **N'ôter en aucun cas le connecteur de masse du cordon d'alimentation.**

HUMIDITE

Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne pas y poser de récipient contenant un liquide risquant de se renverser. Ne manipuler aucun connecteur avec les mains humides. En cas d'orage, mettre l'appareil hors tension et le déconnecter de toute prise d'alimentation.

CHALEUR

Ne pas installer l'appareil dans un endroit soumis à une chaleur excessive ou au rayonnement direct du soleil. La température ambiante, en fonctionnement, ne doit pas être inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°F)

INTERVENTION

Débrancher immédiatement l'appareil en cas d'introduction de liquides ou de corps étranger ainsi qu'en cas d'endommagement du câble d'alimentation.

Débrancher également l'appareil s'il émet de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel. S'adresser alors à un revendeur ou à une station technique agréée par Audiopole.


MISE AU REBUT




Ce symbole indique que l'appareil doit faire l'objet d'un tri sélectif lorsqu'il est mis au rebut afin de pouvoir procéder à la récupération et au traitement des déchets électriques et électroniques.

DESCRIPTION

FACE AVANT

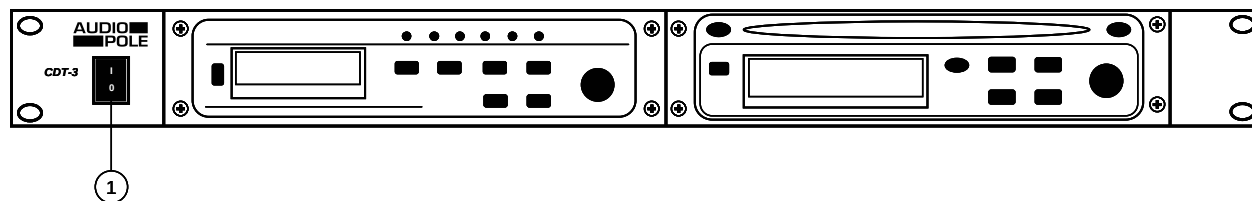

FACE ARRIERE

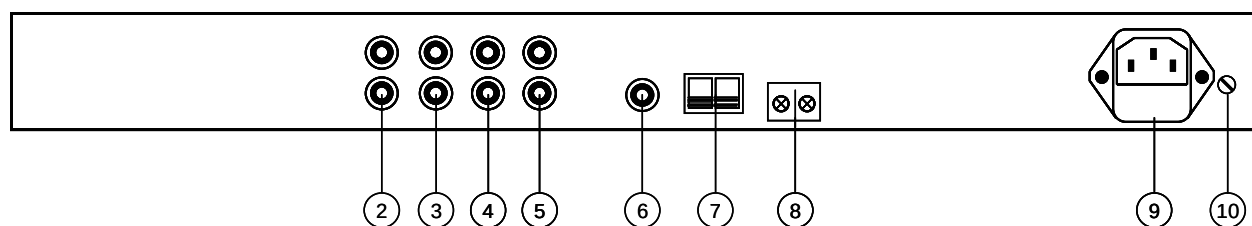

1	Interrupteur principal de mise sous tension	2	Sorties audio du lecteur CD
3	Sorties audio "Priorité"	4	Sorties audio du tuner
5	Non utilisé	6	Prise pour antenne FM
7	Prise pour antenne AM	8	Prise pour alimentation 12 V DC
9	Prise pour câble secteur 220V	10	Terminal pour mise à la terre

INSTALLATION

- Raccorder le cordon secteur à la prise "9", ou brancher une alimentation 12 V continu à la prise "8" en respectant bien la polarité.
- Raccorder les cordons audio en "2" et "3" ou "4" suivant l'application.
- Raccorder l'antenne FM en "6" et l'antenne AM en "7"


SORTIE PRIORITAIRE

Raccorder un cordon audio sur la sortie "4". Les signaux audio du tuner et du CD sont alors disponibles sur cette même sortie. Lorsque le tuner et le lecteur CD sont tous deux sous tension, le CD a la priorité d'écoute. Dès que ce dernier a terminé la lecture, le tuner prend alors le relais.

MISE EN ROUTE

La mise sous/hors tension générale s'effectue grâce à l'interrupteur "1". La mise sous tension individuelle du Tuner et du lecteur CD s'effectue par leur touche respective "POWER".

TUNER

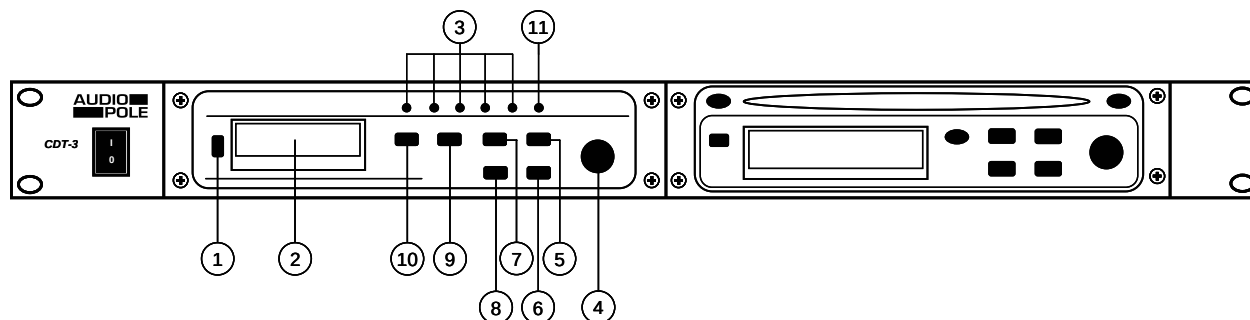

1	Interrupteur de mise sous tension du tuner	2	Affichage du tuner
3	Touches mémoires M1 ~ M5	4	Volume du tuner
5	Incrémentation des mémoires	6	Incrémentation des fréquences – balayage auto
7	Mise en mémoire des stations	8	Décrémentation des fréquences – balayage auto
9	Sélection des bandes AM / FM	10	Veille
11	Accès aux mémoires de 6 à 10		

Sélection d'une fréquence

- Appuyer sur la touche "9", pour la sélection des bandes de fréquences FM ou AM.
- Appuyer brièvement sur la touche "6" ou "8" pour incrémenter ou décrémenter la fréquence à afficher par pas de 0,5 MHz. Une pression longue sur ces touches déclenche le scanning ou balayage automatique jusqu'au calage de la première station trouvée. Le scanning peut être stoppé par une nouvelle pression brève sur les touches.

Sélection d'une station en mémoire

L'appareil dispose de 10 mémoires AM et 10 mémoires FM.

- Les 5 premières mémoires sont accessibles directement à partir des touches "3" (M1 ~ M5).
- Les mémoires de 6 à 10 sont accessibles en appuyant d'abord sur la touche "11" (+5) puis sur une des touches "3".
- La sélection peut aussi s'effectuer de manière incrémentale à partir de la touche "5" (MEM UP).

Programmation d'une mémoire

- Après avoir afficher la fréquence à mémoriser appuyer sur la touche "7" (MEMORY), puis sur une des touches "3" (M1 ~ M5) ; appuyer de nouveau sur la touche "7" pour valider la sélection. L'accès aux mémoires 6 à 10 s'effectue comme précédemment.
- Comme pour la sélection des mémoires la touche "5" (MEM UP) peut se substituer aux touches "3" et "11" afin d'accéder aux numéros de manière incrémentale.


Fonction veille (SLEEP)

- Ce mode est activé par la touche "10" et permet la mise en veille programmée du tuner.
- Après une première pression l'écran indique que la mise en silence s'opérera au bout de 90 minutes. Des pressions successives sur la touche décrément le temps affiché par pas de 10 minutes.
- Attendre 5 à 6 secondes pour que la fonction soit validée et que l'écran reprenne son affichage d'origine avec l'indication SLEEP en haut à gauche. Dès le temps écoulé l'appareil devient muet. Une nouvelle pression sur la touche d'annulera à tout moment la mise en veille.

Niveau de sortie

- Le niveau de sortie est ajustable grâce au bouton "4".

LECTEUR CD

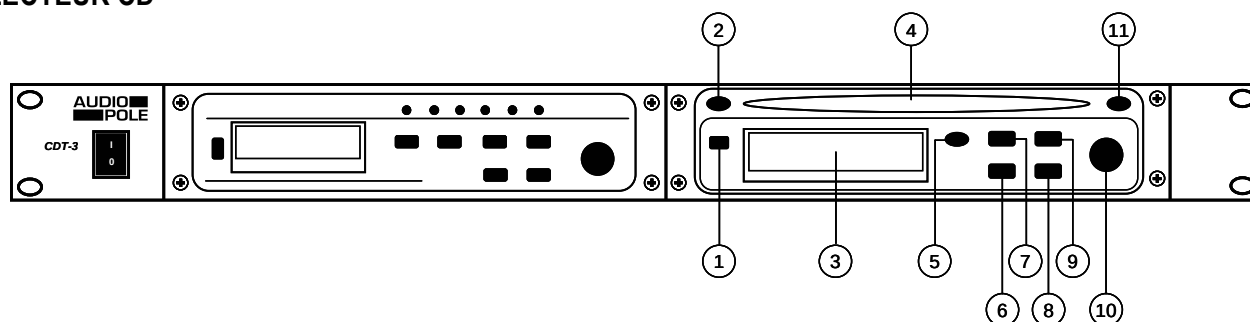

1	Interrupteur de mise sous tension du lecteur CD	2	Mode PROGRAM
3	Affichage du lecteur CD	4	Fenêtre de chargement des CD
5	Folder	6	Recherche et avance rapide
7	Répétition UN / TOUS / Accès aléatoire / Entrée	8	Recherche et retour rapide
9	Lecture - Pause	10	Volume du lecteur CD
11	STOP lecture / Ejection du CD		

Lecture des CD

Le CDT-3 n'accepte que les CD de type CD-R contenant des fichiers audio au format CD et MP3. Les CD-RW, CD-ROM, CD-I, CDV et COMPUTER CD ne sont pas compatibles.

- Insérer le CD avec la face de lecture vers le bas; la lecture commence automatiquement. Le numéro du morceau ainsi que sa durée sont affichés sur l'écran.
- Pour arrêter la lecture momentanément (mode PAUSE), appuyer sur la touche "9". Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur la touche "9".
- L'arrêt définitif de la lecture s'effectue par une pression courte sur la touche "11". L'écran affiche alors le nombre de morceau sur le CD et le temps total d'écoute.
- Une pression plus longue sur la touche "11" stoppe la lecture et éjecte le CD. En appuyant sur la touche "9" le CD sera ré-inséré dans le lecteur. Si le disque n'est pas récupéré dans les 20 secondes, il est alors automatiquement réinséré.

Remarques et précautions :

Lorsque l'écran affiche "ERROR" ou la lecture ne démarre pas, éjecter le CD, éteindre puis rallumer le lecteur. Le message d'erreur doit disparaître à la nouvelle mise sous tension.

Lorsque le CD est inséré dans le CDT-3 ou éjecté de celui-ci, il est impératif de ne pas forcer et d'entraver le mouvement sous peine de détériorer le mécanisme.

Fonctions principales

Sélection d'un morceau pendant la lecture

Appuyer sur les touches "6" ou "8", pour incrémenter ou décrémenter le numéro des morceaux. Une pression sur la touche "9" lancera le morceau sélectionné.

Sélection d'une partie d'un morceau pendant la lecture

- Appuyer et maintenir les touches "6" ou "8" pour activer l'avance ou le retour rapide jusqu'à la partie recherchée.
- Relâcher la pression sur les touches pour revenir à la lecture normale.

PROGRAM (Programmation jusqu'à 256 morceaux)

- Activer la touche "2".
- Choisir un morceau puis valider sa sélection avec la touche "7". Répéter l'opération pour chaque morceau à programmer.
- Appuyer sur la touche "9", la lecture démarre alors dans l'ordre de la programmation.
- Le mode PROGRAM se désactive par une pression sur la touche "2".

Remarque :

Les données enregistrées dans le mode PROGRAM s'effacent lorsque l'alimentation est coupée ou le CD éjecté.

REPEAT / SHUFFLE

Une pression sur la touche "7" active successivement :

- La répétition du morceau sélectionné,
- la répétition de tous les morceaux,
- la lecture aléatoire des morceaux

FOLDER

Cette fonction n'est disponible qu'avec des CD contenant des fichiers MP3. Elle permet de sélectionner d'éventuels marqueurs affectés à des groupes de morceaux.

- En mode lecture appuyer sur la touche "5" (FOLDER) et sélectionner les marqueurs grâce aux touches "6" et "8".
- Appuyer de nouveau sur la touche "5", puis sélectionner les morceaux relatifs au marqueur grâce aux touches "6" et "8".

Niveau de sortie

- Le niveau de sortie est ajustable grâce au bouton "10".

CARTACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de fréquences radio :

FM	87,5 MHz – 108 MHz
AM	522 KHz – 1.611 KHz

Rapport S/B 1KHz (CD) :

> 80 dB

Diaphonie (CD) :

> 60 dB

Niveau de sortie CD :

1,10V $\pm$ 0,05V

Niveau de sortie Tuner :

0,22V $\pm$ 0,05V

Réponse en fréquence (CD) :

20HZ – 20KHZ $\pm$ 3 dB

Alimentation principale :

220V / 50HZ

Alimentation continue :

12V DC

Poids :

4,3 Kg

Dimensions (L x H x P) :

438 x 43 x 295 mm

GARANTIE

Cet appareil est garanti pièces et main d'œuvre contre tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat par son premier utilisateur.

Conditions de garantie

1. L'appareil a bien été installé et mis en œuvre en observant les consignes données dans ce mode d'emploi.
2. L'appareil n'a pas été détourné de sa destination, de manière volontaire ou accidentelle, et n'a pas subi de détérioration ou de modification autre que celles décrites ici ou explicitement autorisées par AUDIOPOLE.
3. Toutes les éventuelles modifications ou réparations ont bien été effectuées par une station technique agréée AUDIOPOLE.
4. L'appareil défectueux doit être retourné auprès du revendeur ayant effectué la vente ou à défaut auprès d'une station technique agréée AUDIOPOLE avec la preuve d'achat.
5. L'appareil a été convenablement conditionné pour éviter tout dommage pendant le transport.

AUDIOPOLE

33, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94120 Fontenay sous Bois - France

Tél: + 33 (0)1 45 14 47 80

Fax: + 33 (0)1 45 14 47 90

www.audiopole.fr